MANUAL DO UTILIZADOR

Jukebox PD-1000 Portátil com 1,5GB

Perception Digital

L

Copyright @2004 Perception Digital Limited. Todos os direitos reservados

Conteúdo

Introdução 6
Visão geral do D-1000 Portable Jukebox 7
Acessórios 8
Especificações do PD-1000 9
Descrição dos botões e das teclas 11
Nota especial sobre o botão OK 13
Alimentação 14
Carregamento com transformador 14
Carregamento com cabo USB 15
Ligar o PD-1000 ao seu computador 16
Instalar o Software 16
Requisitos do sistema 16
Transferir ficheiros do seu computador 17
Como formatar a Jukebox 19
Iniciação – Ligar o seu PD-1000 20
Procurar 21
O menu principal 21
Reproduzir música 22
Procurar por índice (Artista, Álbum, Género, Faixa) 23
Apresentação do visor 23
Pesquisa por artista 23
Seleccionar uma música 24
Procurar por ano e lista de reprodução 24
Menu de voz 24
Ecrã de reprodução 25
Gravação 26

Menu de gravação 26
Iniciar e parar gravação 26
Configurações de gravação 26
Localização dos ficheiros gravados 27
Funções avançadas 28
Equalizador 28
Modo de reprodução 28
Organizar 29
A minha lista de reprodução 30
Criação da Lista de reprodução 30
Dar nome à sua Lista de reprodução 30
Seleccionar músicas da Lista de reprodução 31
Guardar a Lista de reprodução 31
Editar a Lista de reprodução 32
Adicionar novas músicas 32
Remover músicas 32
Guardar a Lista de reprodução 32
Remover uma Lista de reprodução 33
Dar novo nome à Lista de reprodução 33
Apagar uma faixa 34
Actualizar e renovar uma base de dados 34
Actualizar a base de dados 35
Actualização da base de dados vs renovação da base de dados 36
Configurações 37
Apêndice A - Resolução de problemas 39

NOTIFICAÇÃO FCC

ESTE EQUIPAMENTO FOI TESTADO E OBEDECE AOS LIMITES DE UM DISPOSITIVO DIGITAL DE CLASSE B, CONFORME O CAPÍTULO 15 DOS REGULAMENTOS FCC, ESTES LIMITES SÃO CONCEBIDOS PARA FORNECER UMA PROTECÇÃO RAZOÁVEL CONTRA INTERFERÊNCIA DANOSA NUMA INSTALAÇÃO RESIDENCIAL. ESTE EQUIPAMENTO GERA, UTILIZA E PODE RADIAR ENERGIA DE FREQUÊNCIA RÁDIO, E, SE NÃO FOR INSTALADO E UTILIZADO EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES, PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA DANOSA NAS COMUNICAÇÕES DE RÁDIO. CONTUDO, NÃO HÁ GARANTIA QUE NÃO HAJA INTERFERÊNCIA NUMA INSTALAÇÃO INDIVIDUAL. CASO ESTE EQUIPAMENTO CAUSE INTERFERÊNCIA DANOSA NA RECEPÇÃO DO RÁDIO OU TELEVISÃO, QUE PODE SER DETERMINADO DESLIGANDO E LIGANDO O EQUIPAMENTO, O UTILIZADOR É ENCORAJADO A TENTAR CORRIGIR A INTERFERÊNCIA ATRAVÉS DE UMA OU MAIS DAS SEGUINTES MEDIDAS:

MUDE A ORIENTAÇÃO OU LOCALIZAÇÃO DA ANTENA RECEPTORA.
AUMENTE A DISTÂNCIA ENTRE O EQUIPAMENTO E O RECETOR.
LIGUE O EQUIPAMENTO A UMA TOMADA NUM CIRCUITO DIFRENTE DAQUELE UTILIZADO PELO RECEPTOR. PARA AJUDA, CONSULTE O FORNECEDOR OU UM TÉCNICO ESPECIALIZADO.

SE A JUKEBOX DE REPENTE PARAR OU NÃO TIVER RESPOSTA, PODE SER DEVIDO A FENÓMENOS ELECTROESTÁTICOS. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, SIGA POR FAVOR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO:

1. FAÇA RESET À UNIDADE.
2. VOLTE A LIGAR A UNIDADE.

REGRAS FCC & AVISO:

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ DE ACORDO COM A PARTE 15 DAS REGRAS FCC. O FUNCIONAMENTO ESTÁ SUJEITO ÀS DUAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

1. ESTE DISPOSITIVO NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, E

PARA USO EM CASA OU NO ESCRITÓRIO

2. ESTE DISPOSITIVO TEM QUE ACEITAR QUALQUER INTERFERÊNCIA RECEBIDA INCLUINDO INTERFERÊNCIA QUE POSSA CAUSAR UM FUNCIONAMENTO INDESEJADO.

ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES NÃO APROVADAS EXPRESSAMENTE PELA PARTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO PODEM INVALIDAR A AUTORIDADE DO UTILIZADOR PARA UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

CAUTION: A UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER CONTROLOS, OU PROCEDIMENTOS DIFERENTES DAQUELES AQUI ESPECIFICADOS PODE RESULTAR EM EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO PERIGOSA.

CUIDADO: ESTAS INTRUÇÕES DE ASSISTÊNCIA SÃO PARA SEREM UTILIZADAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADO. PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REALIZE NUNHUMA REPARAÇÃO PARA ALÉM DAQUELAS CONTIDAS NAS OPERAÇÕES A NÃO SER QUE SEJA QUALIFICADO PARA O FAZER.

Cuidados Gerais

Não permita que o dispositivo, bateria ou acessórios entrem em contacto com líquidos ou humidades. Não o introduza em nenhum líquido.

Não o deixe cair, não o atire, ou submeta o aparelho a tratamentos com força extremo. Não deixe o aparelho ou a bateria em lugares onde a temperatura possa exceder os 60C, por exemplo, no tablier de um carro, ou uma janela, por trás de um vidro em contacto directo com o sol, etc..

Não tente desmontar o aparelho ou algum dos seus acessórios. Este equipamento está equipado com uma bateria interna que apenas pode ser substituída por um técnico qualificado. Existe um risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorrecto de bateria. A eliminação de baterias usadas deve ser feita de acordo com as instruções dos fabricantes.

Não coloque uma bateria num forno microondas, secador, ou contentor de alta pressão. Lembre-se de fazer cópias de segurança de todos dados importantes contidos no seu aparelho.

PD-1000 Portable Jukebox – Visão Geral

O PD-1000 permite-lhe desfrutar música digital, codificar música de fontes áudio e realizar gravação de som. Pode também transferir as suas músicas preferidas do seu computador para o PD-1000.

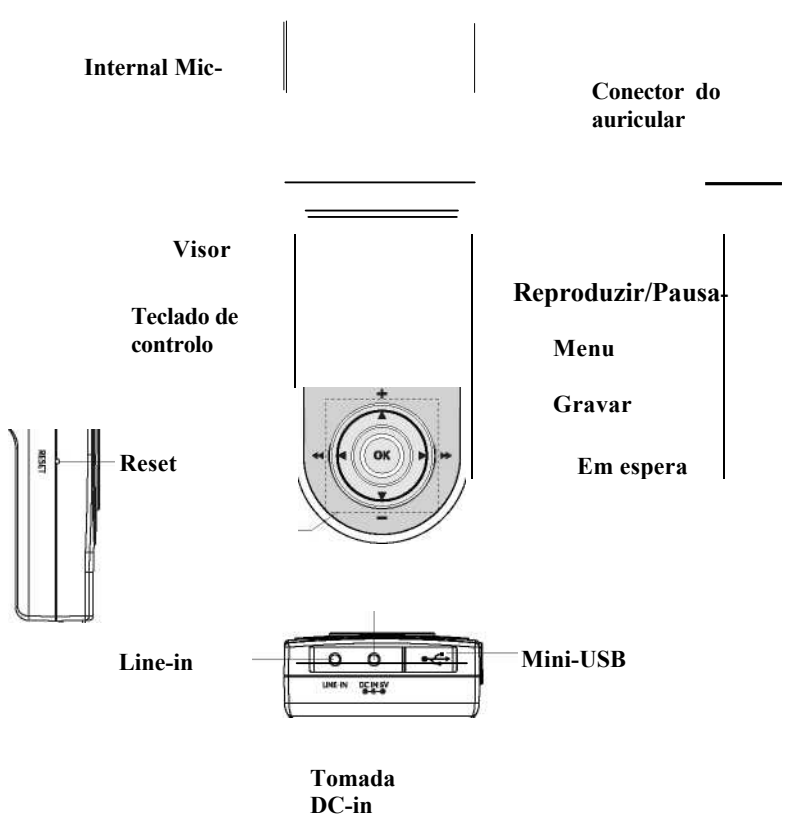

Acessórios

Jukebox Portátil

USER MANUAL

Manual do Utilizador

Auscultador estéreo

Cabo USB 2.0

Cabo Mini Line-in

Transformador (Opcional)

Cartão de Garantia (Opcional)

Mala de transporte (Opcional)

CD com controlador para Win 98 SE (Opcional)

PD-1000- Especificações

Tamanho (A x L x P) em mm	45x100 x19.5
Peso Líquido:	100g
Memória Interna:	1.5 Gigabyte disco rígido 1 pol. *
Dimensões do visor LCD:	28x28mm (128x128 pixels)
Alimentação:	5V2A
Bateria:	Bateria Interna recarregável de Lítio de 3.7V, 900mAh
Duração da bateria :	> 10 Horas
Carregamento das pilhas:	No carregamento por USB ligue a Jukebox ao computador ou ligue ao transformador DC charging
Interface PC:	Transferência de ficheiros de alta velocidade “drag n drop” por USB 2.0
Formato Música Digital Reprodução Gravação (função opcional)	MP3, WMA, todas as taxas de bits incluindo VBR MP3 (48,96,128kbps em 44.1kHz da entrada de linha)
Formato Voz Digital Reprodução: Gravação:	ADPCM(32kbps) Gravação de Voz a partir entrada de linha ou microfone interno.
Microfone integrado:	Microfone de condensador eléctrico
Relação Sinal / Ruído:	>90dB
Alcance de frequência:	20Hz-20kHz

1 Gigabyte= 1X 10^9 Bytes, cerca de 100MB foram reservados para informação de sistema.

Função Anti-Choue:	4 minutos de memória intermédia anti-choque
Equalizador:	Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Tuning Fork (O utilizador pode sintonizar a frequência do equalizador)
Modos de Reprodução:	Normal, Um, Repetir um, Repetir Pasta, Repetir Todos, Reprodução Aleatória de Pasta, Reprodução Aleatória de todos, Repetição Aleatória de Pasta, Repetição Aleatória de Todos.

Nome	***Icon***	***Descrição / Funções***
Play/Pause	**NO**	- Para ligar a Jukebox. – Para iniciar e reprodução quando a Jukebox está em modo de procurar, e para fazer pausa/retomar reprodução no modo de reprodução – Para regressar ao menu play quando estiver a explorar durante a reprodução de uma música – Para fazer pausa na gravação premindo o botão uma vez no modo de gravação.
Record	•	- Para gravar a partir do microfone interno ou entrada de linha. – Para iniciar a gravação premir o botão uma vez para confirmar a configuração da gravação e mais uma vez para iniciar a gravação. – A gravação será iniciada imediatamente se premir e continuar a premir o botão. – Para iniciar a gravação de outra faixa premindo o botão durante a gravação.
Menu	MENU	- Para regressar ao menu principal durante a procura. – Para parar a reprodução ou a gravação premindo e continuando a premir o botão.
OK	(OK)	- Para aceder ao próximo nível do menu – Para reproduzir uma música se ela tiver sido seleccionada –Para adicionar uma música à lista de reprodução no modo de lista de reprodução

		- Ao pressionar o botão pode aceder ao menu do Equalizador para seleccionar diferentes efeitos de reprodução – Se continuar com o botão premido, pode aceder ao Modo de Menu para seleccionar os diferentes modos de reprodução durante a reprodução.
Direita	▶	- Para aceder ao próximo nível do menu durante o modo de procura. – Para seleccionar a próxima faixa durante o modo de reprodução. – Para realizar a função de avanço rápido mantendo o botão premido.
Esquerda		- Para regressar ao nível de menu anterior durante o modo de procura. – Para seleccionar a faixa anterior durante o modo de reprodução. – Para realizar a função de retrocesso mantendo o botão premido.
Para cima	▲	- Para subir um item durante o modo de procura. – Para ajustar (Aumentar) o volume durante o modo de reprodução.
Para baixo	T	- Para descer um item modo de procura. - Para ajustar (Diminuir) o volume durante o modo de reprodução.
Hold		- Para desactivar todos os botões excepto o Reset.
Reset	N/A	- Para desligar a Jukebox durante uma emergência.

Nota especial sobre o botão OK

O Botão OK também conhecido como teclado de controlo, é um dispositivo circular sensível ao toque (track ball) que controla o funcionamento de todas as teclas de direcção (Teclas Direita, Esquerda, Cima e Baixo).

A Jukebox PD-1000 Portátil contém uma bateria recarregável de iões de lítio. Uma bateria completamente carregada suporta 10 horas de reprodução contínua.

A bateria recarregável de iões de lítio será consumida lentamente. Se não tiver utilizado a sua Jukebox Portátil durante muito tempo, não se esqueça de recarregar a bateria antes de iniciar a reprodução.

Carregar por corrente

Pode recarregar a sua Jukebox ligando o transformador incluído à porta DC IN no fundo da Jukebox. O transformador recarrega a bateria dos 0% aos 70% ~80% dentro de 1,5 horas.

"Notas: Na primeira vez que recarregar com o transformador, a bateria deve ser carregada pelo menos durante 10 horas. A bateria de iões de Lítio será recarregada cada vez que ligar o transformador aoPD-1000.

A bateria deve ser carregada à temperatura ambiente entre 0C e 45C. Assegure-se que a suar jukebox está desligada. Se a temperatura da jukebox é elevada, espere até voltar à temperatura normal.

Pare o carregamento da bateria se o carregamento não estiver completo em 5 horas.

O processo de carregamento irá parar quando a bateria estiver completamente carregada. A bateria de iões de lítio não sobrecarrega.

Carregar por cabo USB

Outra forma de recarregar a Jukebox é ligar a porta USB que está no fundo da Jukebox à porta USB do computador utilizando o cabo USB. O processo de carga inicia automaticamente.

O cabo USB recarrega a bateria de 0% até 70% ~ 80% em 4 horas. Nota: o PD-1000 deve ser desligado antes da ligação ao computador para o carregamento.



"Nota:

Prima "PLAY" para mudar de modo de carregamento para modo de ligação USB.

Instalação do Software

Requisitos do Sistema

Os requisitos mínimos do seu computador devem ser:

- Window98SE, 2000, XP ou superior
- Pentium II 200
- 64MB RAM
- 500MB de espaço em disco
- Unidade CD-ROM
- Porta USB 1.1 ou superior

Para o utilizador de Window98 SE, faça download do controlador na secção de downloads do seguinte website:

www.perceptiondigital.com

Ou pode utilizar o CD integrado (opcional) no pacote para instalar o controlador do Window 98 SE. Se utilizar o CD do controlador, coloque-o no seu CD-ROM e a instalação terá inicio automaticamente. Se fizer download a partir do website, faça duplo clique no ficheiro setup.exe para iniciar a instalação. Siga as instruções no ecrã para completar o processo de instalação do controlador.

Transferir ficheiros do seu PC

Ligue a PD-1000 ao computador utilizando o cabo USB.

Ligue a PD-1000 pressionando o botão Play até ser exibido no visor "USB Connected".

Clique em "My Computer" no Windows Explorer, o ícone de "Removable Disk" irá aparecer na janela.

Transfira ficheiros MP3 do seu computador para a PD-1000 simplesmente arrastando e largando os ficheiros da pasta do seu computador para o "Removable Disk".

Complete o processo clicando no ícone " Safely Remove Hardware" na área de notificação no canto inferior esquerdo da barra de tarefas do Windows e depois clique em" Safely remove Portable Jukebox" . Desligue o cabo USB.



A Jukebox irá pedir automaticamente para realizar uma actualização da base de dados depois de ter desligado a Jukebox do cabo USB. Este é um processo para sincronizar o conteúdo mais recente do disco rígido com a Biblioteca de Música (Music library). Ser-lhe-á pedida confirmação para actualizar a base de dados. Seleccione " yes" para proceder ou " NO" para abortar. Depois da actualização, irá visualizar os últimos ficheiros que acabou de importar na sua PD-1000.





DB Manager Software

O software DB de actualização é uma ferramenta para actualizações ou renovações rápidas da sua Biblioteca de Música PD-1000. O firmware da Jukebox pode ser actualizado através deste software. Pode fazer download deste software na secção de downloads em www.perceptiondigital.com. Para o guia de utilizador detalhado, por favor consulte o website.

**** Nota:***

Não desligue o cabo da PD-1000 sem confirmar "Safely Remove" no seu computador.

Como formatar a Jukebox?

O objectivo da re-formatação da Jukebox é remover todos os conteúdos da Jukebox utilizando o computador.

Ligue **a** PD-1000 ao computador.
A partir do Windows Explorer deve encontrar um ícone que representa a unidade adicional (a PD-1000). Clique com o botão direito do rato na unidade e clique em Format. Clique em " Yes" para confirmar e formatar.

**** *Nota:***

A Jukebox suporta sistema de ficheiros FAT/FAT 16, nunca formate a unidade através de FAT32.

Iniciação – Ligar a PD-1000

Prima durante alguns segundos o botão Play/Pause para ligar a Jukebox. Uma vez ligada, irá visualizar a palavra "initializing." No visor iluminado.

A Jukebox Portátil está pronta para ser utilizada, depois de visualizar o Menu Principal.



Procurar

O Menu Principal

Um total de seis submenus está incluído no Menu Principal.

1. **Play Music *(Music Library Browsing)*** - *Reproduzir* Música (Procurar na Biblioteca de Música)
   A biblioteca de Música ajuda a categorizar a sua música utilizando as seguintes categorias: Artista, Álbum, Ano, Género e faixa.

2. **Voice - (Voz)** Todos os ficheiros gravados em formato voz são guardados neste submenu.
3. **Equalizer - (Equalizador)** Selecciona diferentes efeitos de som.
4. **Play Mode - (Modo de Reprodução)** Selecciona diferentes modos de reprodução.
5. **Organize – (Organização)** Cria e gere as suas próprias listas de reprodução, apaga músicas da Biblioteca de Música, renova e actualiza a Biblioteca de Música.
6. **Settings – (Configurações)** O local dos utilitários da Jukebox.

Reproduzir música

A Biblioteca de música (Music Library) gere todas as músicas armazenadas na base de dados. Tecnicamente, baseada na etiqueta ID3 do MP3, as músicas podem ser categorizadas e acedidas por Artist (Artista), Álbum (Álbum), Genre (Género), Year (Ano), Track (Faixa) e Playlist. Se a etiqueta ID3 da música faltar, então esta música em particular será categorizada como " Unknown".

Para músicas no formato MP3 e gravadas a partir da fonte line-in, elas são agrupadas como " MP3-Record" em Artista e em Álbum. Pode encontrar uma pasta " Line-in" quando liga a PD-1000 ao seu computador **.

A função de gravação MP3 é uma característica opcional.

Procurar por Index (Artist, Album, Genre, Track)

A exploração das músicas pelas categorias - Artist, Album, Genre ou Track partilha o mesmo modo de visualização. Por favor veja este exemplo no qual estamos a tentar localizar Elton John.

Modo de Visualização

Para facilitar a procura, os artistas são ordenados por ordem alfabética de A para Z. A configuração pode ser visualizada em duas partes, a fila do índice no lado esquerdo e a lista dos artistas no lado direito.

Índice

Conteúdo

Pesquisar por Artista

Pode utilizar as teclas Cima e Baixo para seleccionar a letra inicial do artista do Index, que neste caso é " E". Os conteúdos irão continuar a ser actualizados enquanto o Index muda.

Depois de encontrar " Elton John" na área Contents, prima ou a tecla direita ou o botão OK para mudar para a área Contents. O próximo passo é destacar "Elton John" utilizando as teclas Cima e Baixo para percorrer para cima ou para baixo a lista do artista.

Selecciona Uma Música

Despois de " Elton John" ter sido destacado, prima ou a tecla Direita ou o botão OK para aceder ao menu no qual todas as músicas do Elton John são apresentadas. Depois pode premir o botão Play para iniciar a reprodução, ou seleccionar uma música em particular utilizando novamente as teclas Cima e Baixo.

Procurar por Ano e Lista de reprodução

Procurar as músicas por outras categorias – Year (Ano) e Playlist que partilham a mesma visualização. Os passos envolvidos são semelhantes aos utilizados na procura por artista. Contudo, como o Index não está envolvido no processo, simplesmente percorra pela lista e seleccione directamente dela.

Menu de Voz

Todos os ficheiros no formato voz estão alojados no Menu de Voz. Pode utilizar as teclas Cima e Baixo para seleccionar o ficheiro de voz desejado e prima o botão Play para iniciar a reprodução.

A informação apresentada na figura a baixo é apresentada no ecrã quando a Jukebox Portátil está a reproduzir música (o modo de reprodução).

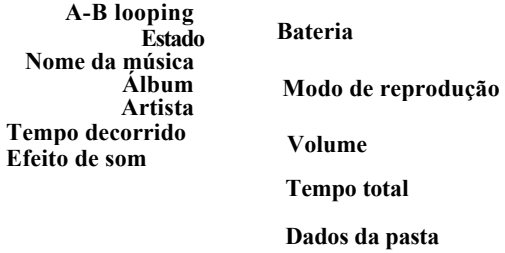

Ajuste da Reprodução

Utilize as teclas Cima e Baixo para ajustar o volume.
Prima o botão Play para fazer pausa ou retomar a reprodução.
Prima a tecla Direita para a próxima faixa.
Prima continuamente a tecla Direita para o avanço rápido.
Prima a tecla Esquerda para a faixa anterior.
Prima continuamente a tecla Esquerda para o retrocesso.
Prima o botão OK para saltar para o Menu Equalizer.
Prima continuamente o botão OK para saltar para o modo de reprodução.
Utilize o botão Record para definir ou limpar loop A-B.
Prima continuamente o botão Menu para parar a reprodução.

Menu de Gravação

O Menu Record pode ser acedido premindo o botão Record do menu principal quando a PD-1000 não estiver a reproduzir.

Vá até "Rec Setting" em " Settings" para controlar a fonte, o formato a taxa de bits antes de gravar.

Iniciar e Parar a Gravação

Prima o botão Record mais uma vez para iniciar a gravação. Prima continuamente o botão Menu para terminar a sua tarefa de gravação. Prima Play para fazer Pause, prima Record para dividir o ficheiro e prima Menu para parar a gravação.

Configurações de Gravação

Antes de gravar, é aconselhado a ajustar as configurações para a tarefa de gravação. Primeiro deve aceder ao submenu do Settings do Menu Principal, depois seleccionar " Settings" depois " Rec Settings" para aceder ao seguinte ecrã para as configurações de source, format, bit rate e ASD.

Definição de gravação

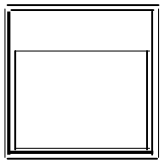

Estado- **Bateria**

Tempo decorrido- **Volume de gravação**

Espaço restante em disco, em tempo, com a definição de gravação

Localização dos Ficheiros Gravados

Pode colocar os ficheiros gravados (gravados pelo microfone incorporado ou através do cabo line-in) nas pastas abaixo listadas:

Gravação MP3 line-in (função opcional)	Como "MP3 -Record" nas categorias Artist e Album
Voz Mic-in	Pasta Voice
Voz Line-in	idem

Todas as músicas gravadas podem ser encontradas a partir da Biblioteca de Música (Music Library).

Equalizador

Estão disponíveis cinco efeitos de som neste submenu: Normal, Rock, Jazz, Classic e Pop. Cada um destes efeitos de som tem a sua banda de equalizador de controlo predefinida. Pode utilizar as teclas Cima e Baixo para navegar e seleccionar qualquer um destes efeitos e prima no botão OK para confirmar a sua selecção.

Pode também seleccionar o Tuning Fork do submenu para ajustar cada um dos equalizadores de controlo. Prima as teclas Cima e Baixo para ajustar cada banda do equalizador.

Modo de Reprodução

O modo de reprodução refere-se à forma como as músicas seleccionadas estão as ser reproduzidas. A sequência habitual de reprodução é da primeira para a última música.

O modo de Reprodução consiste numa combinação de lógicas Normal, Single (um), Repeat (repetir) e Shuffle (aleatório). Existem no total nove combinações na PD-1000:

Normal – Reproduz continuamente desde uma música em particular até à última música na base de dados.
Single – Reproduz a música seleccionada e depois para.
Repeat Single – Reproduz a música seleccionada e depois repete.
Repeat Folder – Reproduz todas as músicas seleccionadas novamente.
Repeat All – Reproduz todas as músicas da Biblioteca de Música e depois repete.

Shuffle Folder – Reproduz todas as músicas numa categoria de forma aleatória e depois pára.
Shuffle All – Reproduz todas as músicas na Biblioteca de Música de forma aleatória e depois pára.
Shuffle Repeat Folder – Reproduz todas as músicas de uma categoria de forma aleatória e depois repete.
Shuffle Repeat All – Reproduz todas as músicas na base de dados de forma aleatória e depois repete.

Nota: " Folder" significa o mesmo que " category" e inclui Artist, Album, Genre, Year e Playlist na PD-1000.

Organização

Neste submenu pode ir buscar funções para gerir a sua própria lista de reprodução e músicas, renovar e actualizar a base de dados da Jukebox.

A minha lista de reprodução

Criação da Lista de reprodução

Pode criar a sua própria lista de reprodução da Biblioteca de música.

Use as teclas Cima e Baixo para seleccionar "My playlist" no submenu, depois prima o botão OK para aceder ao nível seguinte do submenu. Seleccione "Create Playlist" e depois prima o botão OK. O visor apresentará o seguinte:

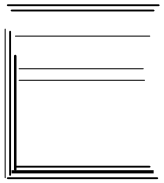

Dar nome à sua Lista de reprodução

Irá agora dar um nome à sua nova lista de reprodução. Utilize as teclas de direcção para seleccionar uma letra ou um número e prima no botão OK para introduza a letra ou número seleccionado. Depois de dar o nome à sua Lista de reprodução, destaque " OK" e depois prima no botão OK para confirmar.

Seleccionar músicas para a Lista de reprodução

Utilize as teclas Cima e Baixo para navegar e seleccionar uma determinada música de uma categoria.





Prima o botão OK ou a tecla Direita para marcar uma " / " ao lado da música seleccionada. Se desejar desmarcar a música, simplesmente prima de novo o botão OK.



Guardar a Lista de reprodução

Quando a lista de reprodução estiver completa, pode utilizar o botão esquerdo para sair até que lhe seja pedido para confirmar se pretende adicionar a música marcada à Lista de reprodução. Seleccione" Yes" para adicionar a música à nova lista de reprodução ou " No" para abortar.

****Nota:***

A Lista de reprodução é uma lista virtual de músicas criada pela Jukebox portátil, a lista de reprodução física será encontrada no Windows Explorer quando a Jukebox for ligada ao computador.

Editar uma Lista de reprodução

Esta função permite-lhe adicionar ou remover determinadas músicas de uma lista de reprodução.

Seleccione "Edit Playlist" e depois prima o botão OK. Ser-lhe-á exibida uma lista de listas de reprodução existentes. Seleccione a lista de reprodução que deseja editar e prima o botão OK, ser-lhe-á perguntado se deseja adicionar ou remover entradas da lista de reprodução.

Adicionar Novas Músicas

Se deseja adicionar mais músicas a uma lista de reprodução existente, os passos são os mesmos que os de adicionar músicas a uma lista de reprodução acabada de criar. Prima o botão OK para marcar a música e guarde-a como é habitual.

Remover Músicas

Se deseja remover uma música da lista de reprodução, o visor irá apresentar-lhe todas as músicas da lista de reprodução seleccionada. De seguida, seleccione uma música e o visor irá pedir-lhe a sua confirmação para remover essa música. Prima a tecla esquerda para voltar atrás e seleccione "Yes" para remover a música ou " No" para abortar.

Guardar a Lista de reprodução

O passo final para a edição da lista de reprodução é guardar as alterações. Quer tenha adicionado novas canções à lista de reprodução ou removido músicas existentes, poderá premir a tecla esquerda para voltar atrás e a PD-1000 pedir-lhe-á confirmação para guardar a lista de reprodução. Seleccione “Yes" para guardar as alterações ou " No" para abortar .

Remover uma Lista de reprodução

Para remover uma lista de reprodução, seleccione "Delete Playlist" e prima o botão OK. Ser-lhe-á apresentada uma lista de listas de reprodução.

Seleccione a lista de reprodução que pretende remover e prima o botão Ok, ser-lhe-á pedida confirmação para remover a lista de reprodução. Seleccione "Yes" para remover a lista de reprodução ou " No" para abortar.

Renomear a Lista de reprodução

Seleccione "Rename Playlist" e depois prima o botão OK. Ser-lhe-á apresentada uma lista das listas de reprodução criadas.

Seleccione aquela que pretende renomear e prima o botão OK, irá aceder ao mesmo ecrã que utilizou para dar nome à nova lista de reprodução.

Seleccione letras e números para dar um novo nome à lista de reprodução. Utilize as teclas de direcção para seleccionar uma letra ou um número e prima o botão OK e introduza a letra ou número seleccionado. Depois dar um novo nome à sua Lista de reprodução, destaque " OK" e depois prima no botão OK para proceder. Ser-lhe-à pedido para confirmar se pretende dar novo nome à lista de reprodução. Seleccione "Yes" para dar novo nome à lista de reprodução ou" No" para abortar.

Apagar Faixa

Esta função permite-lhe apagar uma música seleccionada directamente da PD-1000.

Utilize as teclas Cima e Baixo para "Delete Track" no submenu Organize, prima o botão OK para iniciar a tarefa. Pode depois seleccionar uma música das categorias. Uma vez seleccionada a música e pressionado o botão OK, ser-lhe-á pedido para confirmar se pretende remover a música. Seleccione " Yes" para remover essa determinada música ou " No" para abortar.

** A faixa física é apagada do disco rígido.

Actualizar e Renovar a Base da Dados

As duas últimas funções do submenu Organize são Update Database e Rebuild Database respectivamente. Qualquer modificação do conteúdo da Jukebox através do PC requer esta acção para visualizar os conteúdos mais recentes na Jukebox.

Existem dois métodos para organizar a Biblioteca de Música, pode actualizar a base de dados ou renovar a base de dados. Contudo, por favor note que as listas de reprodução serão removidas pela opção Rebuild Database (renovar base de dados).

Actualizar a Base de dados

Cada vez que tiver modificado os conteúdos musicais Jukebox, é necessário actualizar a base de dados uma vez.

A Jukebox irá pedir-lhe automaticamente para realizar esta função depois de desligar a PD-1000 do cabo USB. Em alternativa, pode seleccionar "Update DB" no sub menu Organize e premir o botão OK para iniciar a tarefa.

Ser-lhe-á pedida confirmação para actualizar a base de dados. Seleccione " Yes" para proceder ou " No" para abortar.

A Jukebox pode levar alguns minutos para fazer a actualização da base de dados.

A "Updated Database" irá comparar as músicas existentes no disco rígido com a Biblioteca de Música (Base de Dados) e apenas a diferença entre as duas irá proceder. Por outro lado a função " Rebuild Database" irá gerar uma Nova Biblioteca de Música de acordo com a música no disco rígido e irá substituir a antiga directamente.

Em geral, a função" Update Database" oferece-lhe uma forma mais rápida de actualizar a Biblioteca de Música.

No caso de existirem diferenças significantes no conteúdo do disco rígido depois de fazer a ligação USB, a função " Rebuild Database" é um meio mais eficiente para reflectir as suas mudanças na Biblioteca de Música.

Um exemplo é que apaga todas as músicas no disco rígido e é carregado um novo conjunto de músicas e, de seguida, a actualização da base de dados através da opção "Rebuild Database" é mais rápida que " Update Database" .

Definições

Este submenu é o local dos utilitários da Jukebox. Aqui pode manipular o poder do tempo, a duração da iluminação, o contraste do visor também como as definições da função de gravação.

Utilitário	***Opções***	***Passos***	***Descrição***
Power	DISABLE 1 min 2 min 5 min 10 min	- Seleccione uma opção utilizando as teclas Cima e Baixo confirme a sua selecção premindo o botão OK - Prima o botão MENU para sair.	- A Jukebox será desligada depois de ter seleccionado a opção - se estiver seleccionado "DISABLE" a Jukebox não será desligada automaticamente.
Backlit	DISABLE 10 sec 30 sec 60 sec ALLWAYS ON	Idem	- A iluminação será desligada depois da sua opção seleccionada. -Se estiver seleccionado "DISABLE" então a iluminação não se apagará. - A opção "ALWAYS ON" significa que a iluminação está ligada durante o tempo que a Jukebox

	N/A	-Ajuste o contraste do visor utilizando as teclas Cima e Baixo. -Prima o botão MENU para sair.	
	Fonte: Line-In/Mic-In *Formato:* Voz/MP3 *Taxa de Amostra:* 8kbps (modo voz) 48kbps/ 98kpbs/ 128kbps (modo MP3) *ASD (Auto Silent Detection) **:* Off/1s/2s/3s	- Seleccione um item utilizando as teclas Cima e Baixo; Depois para cada item seleccione uma opção utilizando as teclas Esquerda e Direita. Confirme a sua selecção premindo o botão OK. -Prima o botão MENU para sair.	- A combinação de todos os quarto itens permite-lhe gravar música ou voz através do microfone incorporado ou através do cabo line-in fornecido.
		- Número da Versão	

** ASD (Audio Silence Detection) permite-lhe escolher o tempo de silêncio antes de a gravação line-in actual e o início de um novo ficheiro. Também pode desligar a função de silêncio com este menu.

Não consigo encontrar a última música ou músicas que guardei na PD-1000.
Não se esqueça de renovar ou actualizar a base de dados sempre que os conteúdos do disco rígido tenham sido modificados.

Não consigo encontrar a " removable hard disk drive" (unidade de disco rígido amovível) no meu computador quando ligo a Jukebox com o cabo USB.
a. Verifique se instalou o controlador do CD na plataforma WIN 98SE.
b. Verifique se o visor LCD da PD-1000 mostra a frase "USB connected". Prima o botão Play para mudar de modo de carregamento para modo de ligação USB.

A função A-B looping não funciona.
A função A-B looping apenas funciona quando Jukebox está a reproduzir, isto é no modo de reprodução. Pode utilizar o botão Record para definir ou limpar esta função.

Como posso localizar as gravações Line-in na minha PD-1000?
a. Para gravação MP3 line-in, localize as pasta "MP3-Record" nas categorias Artist e Album.
b. Para gravação de voz line-in, localize as pasta "Voice" no menu Principal.

A Jukebox não consegue gravar via Line-in.
a. Verifique se ainda existe espaço suficiente na memória.
b. Verifique se as definições e a ligação para a gravação Line-in estão correctamente definidas.

Não consigo ligar a Jukebox ao meu computador.

Por favor confirme a sua versão do Sistema Operativo do seu PC, se for Windows 98 SE, necessita de instalar um controlador. Windows 98 não é suportado.

Como criar uma Lista de reprodução na minha Jukebox?

Aceda ao submenu Organize Submenu e pode criar a sua própria lista de reprodução seleccionando e adicionando músicas à sua Biblioteca de Músicas. Para mais detalhes, consulte a Secção Funções Avançadas.

A Velocidade de Transferência do meu computador para a minha Jukebox é muito lenta, não parece USB 2.0.

A Transferência de alta velocidade USB 2.0 requer suporte do PC, por favor certifique se o seu PC suporta USB2.0.

A iluminação não acende.

Verifique se a função de iluminação foi desactivada nas definições do sistema. A desactivação da iluminação é concebida com o propósito de poupar energia..

Eu mudei o conteúdo da etiqueta ID3e fiz a actualização da base de dados. Contudo a informação da música não foi actualizada de acordo.

A actualização da base de dados apenas verifica a música com um nome de ficheiro diferente. Visto que mudar a etiqueta ID3 não afecta o nome do ficheiro, a opção Database update não reflecte as mudanças. Para reflectir essas mudanças, por favor utilize a opção Rebuild Database.